

排水ドレン(後付けタイプ)施工方法

1



■側溝カット

施工場所決定後、側溝蓋を取り外して側溝壁にコンクリートカッターで切り込みを入れます。

2




■取付部分ハツリ

(I) ドレン高さ+10mmの部分に印をします。
(II) 斜線部分を平タガネとハンマーでハツリ作業を行い、取り除きます。

※側溝のカットする部分に鉄筋がかかる場合は、ニッパー等で切断して下さい。

4

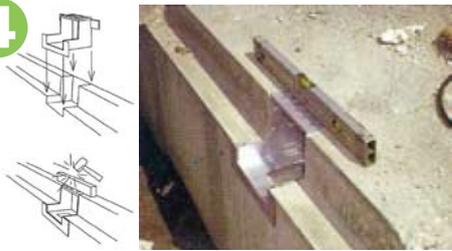

■ドレン金具取り付け

ドレン金具を乗せて軽くハンマーでたたき*、側溝の面に合わせます。水平機で水平を確認して下さい。

*金具に傷がつかないように木などを置いてからたたいて下さい。水平機で水平を確認して下さい。

3



■モルタル詰め

底にモルタルを敷きます。

5



■仕上げ

ドレン金具の底部に穴が開いていますので、余分なモルタルが浮き出てきます。
浮き上がりモルタルを取り除いて終了です。

6



■完成

■使用材料及び工具(多数施工の場合)

平タガネ・剣タガネ・ハンマー・クリップ・発電機・ハツリ機・平板(銅板)・ドレン金具・モルタル・フネ・木板コンクリートカッター等。

注・使用材料及び工具は施工の多さによる要領の良さを考慮したもので、決められたものではありません。